

LINN

AKURATE KONTROL DÉMARRAGE RAPIDE

Merci d'avoir acheté le pré-amplificateur Linn Akurate Kontrol. Ce guide vous donne les informations de base pour le déballage et la connexion pour pouvoir démarrer ; contactez votre spécialiste Linn pour une assistance complète sur l'installation.

REMARQUE IMPORTANTE :

Reportez-vous au manuel imprimé d'informations de sécurité pour avoir des informations importantes sur la sécurité et au manuel disponible en ligne sur www.linn.co.uk/akuratekontrol pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de votre pré-amplificateur Linn Akurate Kontrol.

Déballage

- Retirez le produit de l'emballage et placez-le sur une surface plate.
- Conservez tous les emballages pour un transport futur de l'amplificateur de puissance Akurate Kontrol

Contenu

- 1 pré-amplificateur
- 1 câble d'alimentation
- 1 paire de câbles d'interconnexion noirs Linn
- 1 télécommande infrarouge (IR) lumineuse (avec 2 piles AAA)
- 1 manuel d'informations de sécurité

Positionnement

- Placez le pré-amplificateur sur une surface plate, stable et rigide
- Placez le pré-amplificateur à portée de votre routeur ou commutateur réseau (si nécessaire)



REMARQUE IMPORTANTE :

Une connexion réseau active est nécessaire pour configurer votre pré-amplificateur et aussi pour régler le volume des sources externes (par exemple Linn DS) via le logiciel Linn ou tiers. Cependant, vous pouvez utiliser le pré-amplificateur sans connexion réseau active en utilisant le panneau avant ou le combiné infrarouge (IR)

- Evitez de placer le lecteur à un endroit exposé à la lumière du soleil, ce qui peut interférer avec le capteur infrarouge (IR) sur le panneau avant
- Evitez d'empiler les composants et de les placer à proximité d'autres sources de chaleur
- Prévoir un espace libre suffisant tout autour du lecteur pour la circulation de l'air

Connexion

1. Avant d'effectuer tout raccordement, mettez votre ou vos amplificateurs de puissance hors tension.
2. Raccordez le Akurate Kontrol à votre amplificateur de puissance en utilisant **soit** les prises femelles gauche et droite **Analogue Pre Out** (Sortie Analogique pré-ampli) (câbles fournis) soit les prises femelles **Balanced Out** (Sortie Symétrique)
3. Raccordez la prise Ethernet du Akurate Kontrol à votre réseau en utilisant un câble Ethernet standard (si un réseau est nécessaire)
- Une connexion réseau active est nécessaire pour configurer les sources et pour exécuter les étapes 2-3 **Setup** (paramétrage) au verso
4. Si vous avez un lecteur Linn DS, raccordez-le **soit** aux prises femelles gauche et droite **Entrée analogique** soit aux prises femelles **Entrée symétrique**

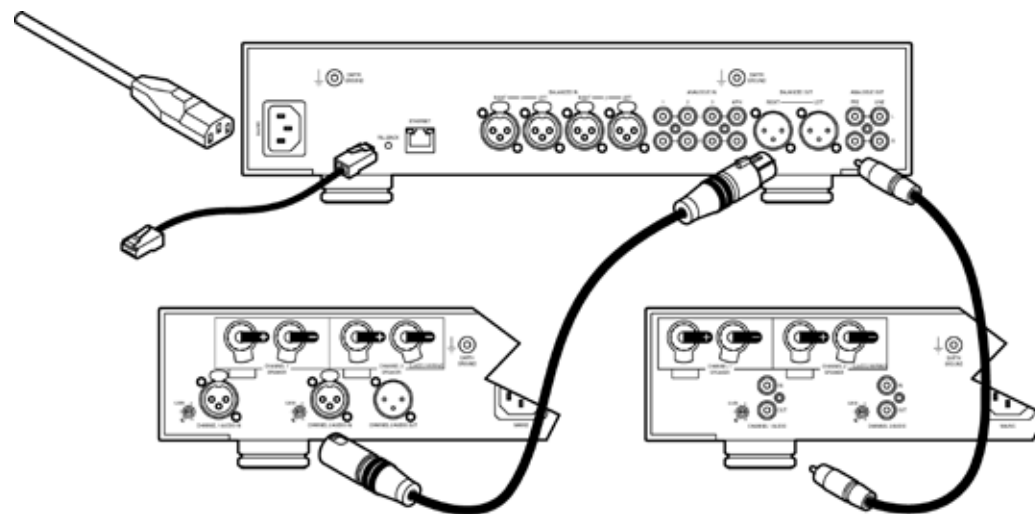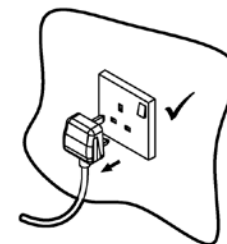


5. Raccordez les composants de source supplémentaires au panneau arrière en utilisant la méthode de connexion que vous préférez (RCA ou Symétriques) ; utilisez la prise femelle **4/PH** pour le plateau moteur que vous voulez connecter (et ne connectez pas les composants de source Linn à cette prise femelle)
- Votre préampli Akurate Kontrol est configuré comme un étage phono MC (bobine mobile) par défaut ; contactez votre spécialiste Linn si vous voulez le remplacer par un MM (aimant mobile) ou convertir la prise femelle **4/PH** en entrée ligne
6. Raccordez votre câble d'alimentation au module, mais ne l'allumez pas pour le moment

Installation

Etape 1 : ajoutez le Akurate Kontrol au réseau

- 1.1 Connectez comme indiqué au verso et allumez le lecteur en utilisant le commutateur (sur la face inférieure avant droite)
- 1.2 Le Akurate Kontrol doit afficher un point bleu clignotant pendant plusieurs secondes avant que celui-ci ne soit remplacé par le logo Linn

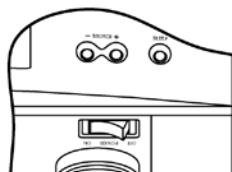

- 1.3 Appuyez sur le bouton **Sleep** (veille) pour sortir du mode veille ; si un grand X est affiché sur le panneau avant, aucune connexion réseau n'est active et vous ne pouvez pas effectuer les autres tâches **Setup** (paramétrage)

- Allez à www.linn.co.uk/networks si vous avez des problèmes ou des questions

Etape 2 : exécuter Konfig

- 2.1 Installez Linn Konfig sur votre ordinateur à partir de www.linn.co.uk/konfig
- 2.2 Lancez Konfig et vérifiez que votre Akurate Kontrol est visible
- 2.3 Konfig affichera aussi les lecteurs DS Linn connectés au réseau et les serveurs de média ou les autres appareils Linn que vous avez connectés ; si vous ne voyez pas ces appareils dans Konfig, vous ne pourrez pas y avoir accès ou les commander plus tard.
- 2.4 Vérifiez que tous les dispositifs connectés ensemble (par exemple Akurate DS et Akurate Kontrol) sont affectés à la même pièce (modifiez **Room Name** (nom de pièce) à partir de l'onglet **Configuration** pour chaque dispositif) et partagez le même dispositif (**Device Name** (nom dispositif) sur le lecteur DS doit correspondre au **Source Name** (nom de source) sur le pré-amplificateur)
- 2.5 Sélectionnez votre Akurate Kontrol dans Konfig et sélectionnez l'onglet Configuration pour commencer à configurer vos sources, y compris pour les renommer, modifier les réglages du volume et définir une source de démarrage (sélectionnez **Help** (aide) à partir de Konfig pour plus d'informations)

- Allez à www.linn.co.uk/systems si vous avez des problèmes ou des questions

Etape 3 : lire de la musique

- 3.1 Vérifiez que toutes les sources connectées sont sous tension et lisez de la musique sur chacune pour vérifier que les paramètres sont corrects, en utilisant **Source +/-** pour changer de source sur le panneau avant ou le combiné de télécommande
- 3.2 Si vous avez un lecteur Linn DS, vous devez vérifier que vous pouvez lire la musique et changer le volume et la source en utilisant votre logiciel de commande préféré (par exemple KinskyDesktop) ; si vous pouvez sélectionner et lire de la musique, mais si le réglage de volume est inactif, vérifiez l'étape 2.4 ci-dessus

- Allez à www.linn.co.uk/systems si vous avez des problèmes ou des questions

Fonctionnement

Vous pouvez changer les sources ou le volume en utilisant le panneau avant ou le combiné infrarouge (IR) de télécommande fourni avec le (vous pouvez aussi modifier les sources et le volume en utilisant un logiciel de commande compatible (par exemple KinskyDesktop) si Akurate Kontrol est connecté au réseau, par exemple pour utilisation avec un lecteur Linn DS).

Raccordez simplement les écouteurs à la prise femelle du panneau avant pour une écoute discrète (la sortie vers les amplificateurs de puissance sera automatiquement bloquée).

Raccordez simplement un appareil mobile via la prise femelle AUX du panneau avant, et la source passera automatiquement sur **Front Aux** (auxiliaire avant) (idéal pour connecter rapidement des lecteurs mobiles de musique).

Manuel en ligne

Visitez le site www.linn.co.uk/akuratekontrol pour afficher le dernier manuel en ligne pour le pour le Linn Akurate Kontrol avec les instructions complètes de connexion au réseau et la configuration de vos sources et de vos options de démarrage.

Garantie

Consultez le site www.linn.co.uk/warranty sous 30 jours après l'achat pour enregistrer votre produit pour bénéficier d'une garantie étendue de 5 ans.

Enregistrements Linn

Visitez le site www.linnrecords.com pour une sélection des enregistrements disponibles comme téléchargements Studio Master, CD/SACD ou vinyl 180g.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Écosse, Royaume-Uni

- Téléphone : +44 (0)141 307 7777 • Fax : +44 (0)141 644 4262
- Ligne d'assistance : 0500 888909 • Courriel : helpline@linn.co.uk
- Site Internet : www.linn.co.uk

