



# AMPLIFICATORE DI POTENZA AKURATE GUIDA RAPIDA

LINN

Grazie per aver acquistato l'amplificatore di potenza Linn Akurate. Nella presente guida sono riportate le informazioni di base per disimballare e collegare l'apparecchiatura. Per qualsiasi problema d'installazione rivolgersi al rivenditore Linn.

## IMPORTANTE:

Per istruzioni complete sull'utilizzo dell'amplificatore di potenza Akurate di Linn, consultare la versione cartacea delle informazioni sulla sicurezza e il manuale online all'indirizzo

[www.linn.co.uk/akuratepower](http://www.linn.co.uk/akuratepower)

## Versioni

L'amplificatore di potenza Akurate è disponibile in sei versioni:

- Akurate 2200 - 2 canali, ingresso fono RCA
- Akurate 3200 - 3 canali, ingresso fono RCA
- Akurate 4200 - 4 canali, ingresso fono RCA
- Akurate 2200/B - 2 canali, ingresso XLR bilanciato
- Akurate 3200/B - 3 canali, ingresso XLR bilanciato
- Akurate 4200/B - 4 canali, ingresso XLR bilanciato

## Disimballo

- Togliere il prodotto dall'imballo e collocarlo sopra una superficie piana
- Conservare il materiale d'imballo per eventuali trasporti futuri dell'amplificatore di potenza Akurate

## Contenuto



- N° 1 amplificatore di potenza Akurate
- N° 1 cavo di alimentazione
- Cavo di segnale Linn Black, in versione fono o bilanciata in base alla versione dell'amplificatore.  
*Cavo di segnale Linn Black, in versione fono o bilanciata in base alla versione dell'amplificatore.*
- N° 1 opuscolo contenente informazioni sulla sicurezza

## Posizionamento

- Collocare l'unità su un piano stabile e rigido
- Non ostruire o limitare gli sfinti né collocare oggetti direttamente davanti all'unità
- Evitare di impilare più apparecchi. Non sistemare l'apparecchiatura in prossimità di fonti di calore
- Prevedere almeno 10 cm di spazio libero attorno all'unità per la circolazione dell'aria

## Collegamento


1. Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere l'amplificatore (o gli amplificatori).
2. Collegare il preamplificatore all'amplificatore di potenza Akurate tramite i cavi di segnale, effettuando il collegamento tra ogni *canale in uscita* sul preamplificatore e ogni *canale in ingresso* sull'amplificatore di potenza, per esempio: **Left Balanced Out** va collegato al **Channel 1 Audio In**, mentre **Right Balanced Out** va collegato a **Channel 2 Audio In**
- Utilizzare collegamenti fono RCA o XLR bilanciati, a seconda della versione di amplificatore di potenza Akurate a disposizione (le due opzioni sono illustrate nello schema seguente)
3. Collegare ogni canale di destra e di sinistra dell'amplificatore di potenza Akurate al terminale corrispondente dell'altoparlante mediante il metodo di collegamento preferito (terminale a forcina / spinotto a banana / filo nudo) verificando che la connessione sia salda (vedi retro)

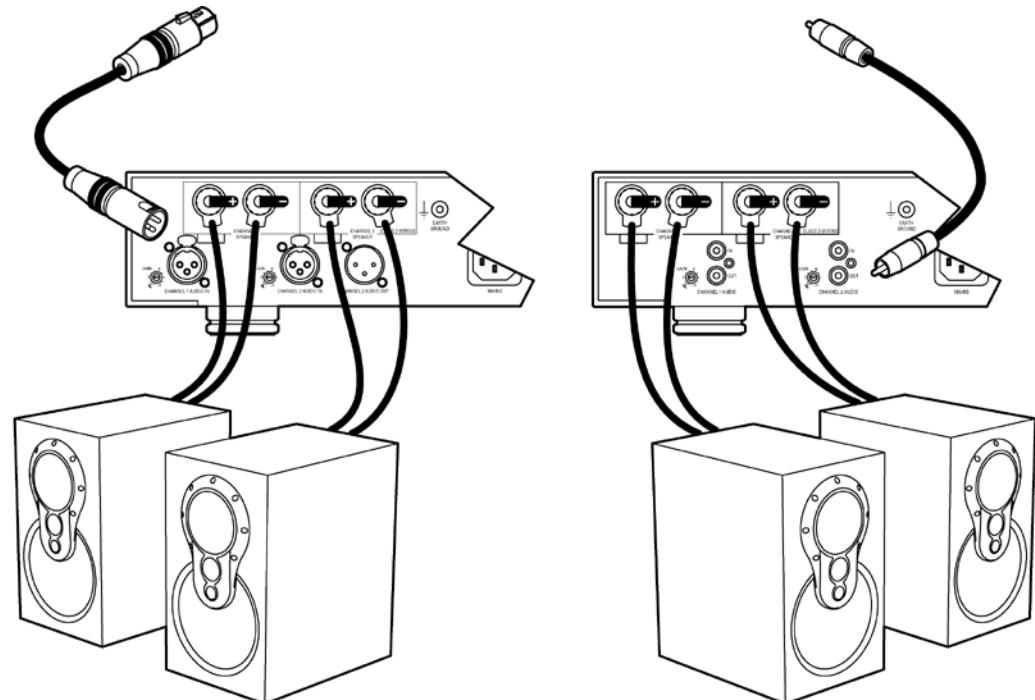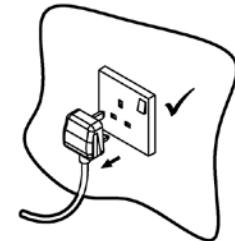

4. Collegare il cavo di alimentazione ma non alimentare ancora l'unità
- Se si collega un lettore Linn DS direttamente all'amplificatore di potenza Akurate senza l'utilizzo del preamplificatore, è necessario collegare le uscite sinistra e destra (bilanciate o fono) del Linn DS direttamente ai corrispondenti canali in ingresso dell'amplificatore di potenza e impostare **Enable Internal Volume Control** su Yes in Konfig

## Collegamento ai diffusori

Per collegare il cavo di potenza tra i diffusori e l'amplificatore di potenza si può procedere in tre modi diversi (collegamento mediante spinotto a banana, terminale a forcella o filo nudo):

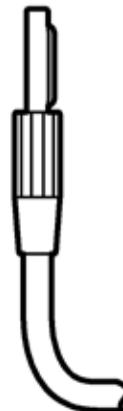

Spinotto a banana



Terminale a forcella



Filo nudo

Il terminali binding post possono essere utilizzati come connettori per collegare spinotti a banana da 4 mm o come connettori per cavi con terminale a forcella o filo nudo. Per i collegamenti a forcella o mediante filo, allentare la sezione esterna del binding post e inserire il filo o la forcella e stringere di nuovo a fondo il connettore.

Una volta completati i collegamenti, alimentare tutte le unità e verificare che tutto funzioni correttamente.

- Quando si alimenta il sistema per la prima volta, si consiglia di regolare il volume a livelli bassi in modo da limitare il rischio di danni in caso di configurazione non corretta.

## Funzionamento

Il LED blu sul pannello frontale si spegne quando l'unità è in modalità sleep e si accende quando viene rilevato un segnale audio.

Gli amplificatori di potenza Akurate comprendono vari meccanismi di rilevamento dei guasti e di protezione che possono attivare la modalità sleep (LED spento) o far sembrare il prodotto completamente spento (nessun LED). Una volta eliminata la condizione che ha provocato l'attivazione della protezione dell'amplificatore, quest'ultimo riprende a funzionare normalmente, in genere dopo pochi minuti.

- Vedere il Manuale online per maggiori informazioni sulla protezione contro i sovraccarichi ed altre linee guida operative

## Manuale online


Visitare il sito **[www.linn.co.uk/akuratepower](http://www.linn.co.uk/akuratepower)** per visualizzare il Manuale online più recente per l'amplificatore di potenza Akurate di Linn, comprese istruzioni complete per il posizionamento dell'unità, il collegamento ad amplificatori ed altoparlanti e il funzionamento dell'unità.

## Garanzia

Visitare il sito **[www.linn.co.uk/warranty](http://www.linn.co.uk/warranty)** entro 30 giorni dall'acquisto per registrare il prodotto con garanzia estesa di 5 anni.


## Linn Records

Visitare **[www.linnrecords.com](http://www.linnrecords.com)** per visualizzare una scelta delle registrazioni disponibili come Studio Master download, CD/SACD o vinile da 180g.

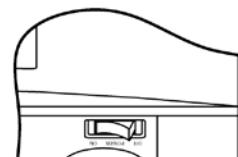

Linn Products Limited  
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,  
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK

- Tel.: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
- Assistenza telefonica: 0500 888909 • Email: [helpline@linn.co.uk](mailto:helpline@linn.co.uk)
- Sito web: [www.linn.co.uk](http://www.linn.co.uk)

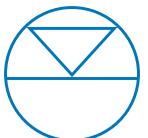

**LINN**