


Majik 126-basluidspreker - Snelstartgids

BELANGRIJK:


In dit document vindt u advies omtrent het uitpakken en aansluiten van uw basversterkende luidspreker. Raadpleeg de afgedrukte Veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over de veiligheid en de onlinegebruikershandleiding voor volledige instructies over het gebruik van de luidspreker.

Uitpakken

- Wees voorzichtig bij het optillen van de luidspreker omdat deze bijzonder zwaar is.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken van de luidspreker om schade te voorkomen.
- Leg de luidspreker **niet** met de voorkant naar beneden zodat deze niet beschadigd raakt.

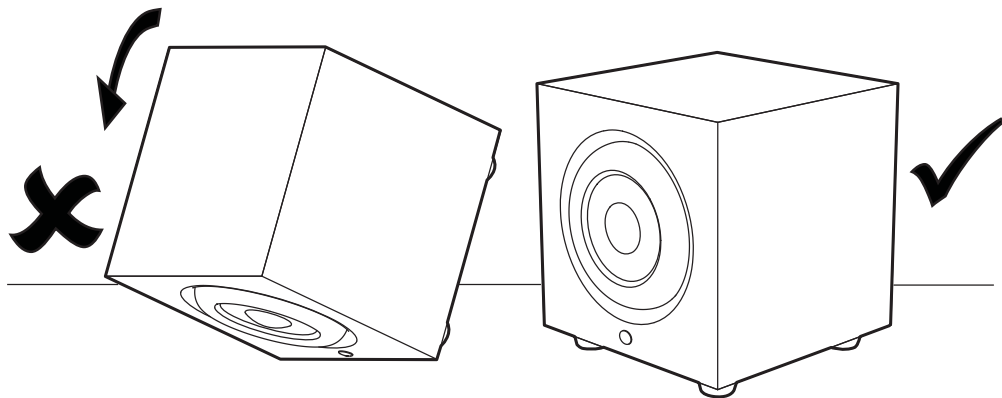


Inhoud

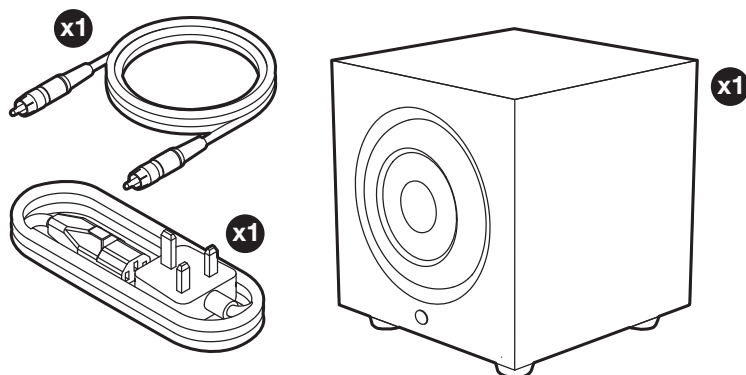


Aansluiting

BELANGRIJK:

Schakel voordat u aansluitingen tot stand brengt alle componenten in uw systeem uit.

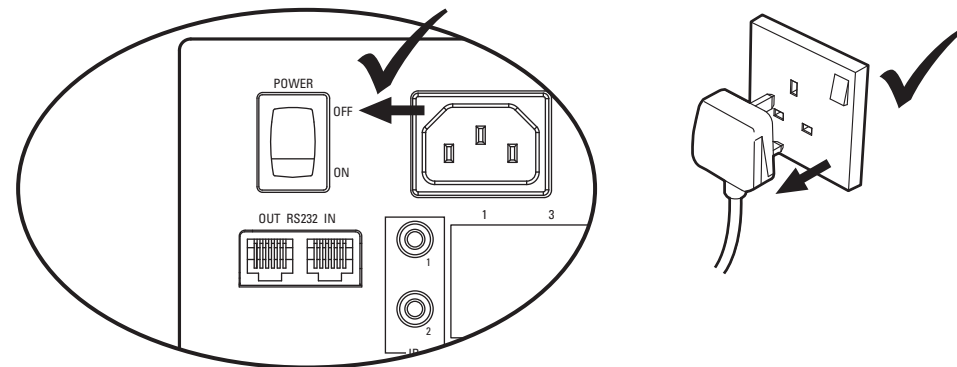

Sluit de **analoge SUB-audio-uitgang** van uw versterker aan op de linker **A IN**-bus op de basversterkende Majik 126-luidspreker.

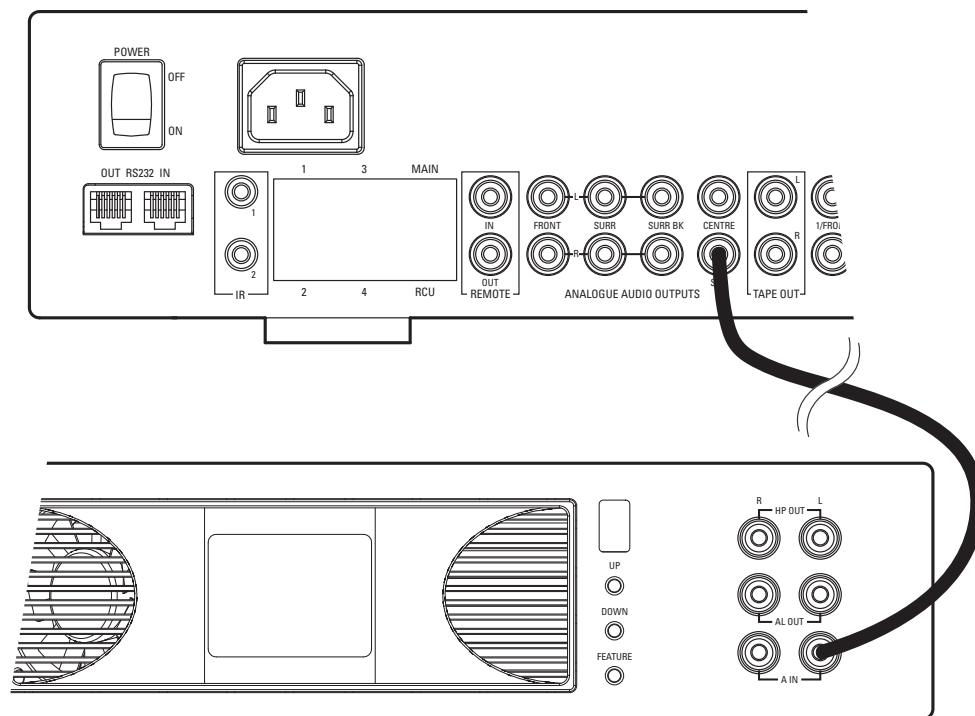

Gebruikersinstellingen

De volledige tabel met aanpasbare parameters staat hieronder:
Houd FEATURE ingedrukt en druk op OMHOOG of OMLAAG om de gewenste parameter te selecteren. Laat FEATURE los en druk op OMHOOG of OMLAAG om de instelling te wijzigen. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor meer informatie.

De oorspronkelijke fabrieksinstellingen zijn grijs aangegeven.

Parameter	Symbol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Externe high-passfrequentie.* Het verhogen van de instelling verlaagt het bassignaal dat naar de externe luidsprekers wordt gestuurd. (Hz)			10	50	75	100	115	135	160	190	235
Interne high-passfrequentie. Verhoging van de instelling verhoogt de laagste door de luidspreker geproduceerde frequentie. (Hz)			18	22	25	30	34	40			
Interne low-passfrequentie. Verhoging van de instelling verhoogt de hoogste door de luidspreker geproduceerde frequentie. Een lagere parameter instellen, verlaagt de hoogste door de eenheid weergegeven frequenties. (Hz)			55	85	130	Geen filter					
Grove volumeregeling. Elke toename van de instelling betekent een toename van het volume van de luidspreker met 5 decibel. Elke afname van de instelling betekent een afname van het volume van de luidspreker met 5 decibel. (dB)			-15	-10	-5	0	+5	+10	+15		
Fijne volumeregeling. Elke toename van de instelling betekent een toename van het volume van de luidspreker met 1 decibel. (dB)		0	+1	+2	+3	+4					

Parameter	Symbol	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Basequalisatie. Elke toename van de instelling betekent een toename van 3dBs bij 30 Hz en lager. (dB bij 30 Hz)		0	+3	+6							
Time-out. Tijdsduur voordat eenheid overschakelt naar stand-by na beëindigen van signaal bij audio-ingang. (min)		Altijd aan	5	10	20						
Fase. Afhankelijk van de positie van de Akurate 226-luidspreker in relatie tot de andere luidsprekers in het systeem, kan door wijziging van deze instelling een beter resultaat worden geleverd.		normaal (0°)	omgekeerd (180°)								

* Alleen te gebruiken als de Majik 126-luidspreker op een eindversterker is aangesloten (zie het gedeelte *Aansluiting* in de gebruikershandleiding voor meer informatie).

Gebruikershandleiding

Ga naar www.linn.co.uk/majik_126 om de gebruikshandleiding te downloaden waarin uw volledige instructies aantreft over de werking van de luidspreker. Hierin treft u meer informatie over geavanceerde configuratiemogelijkheden aan.

Garantie


Ga binnen 30 dagen na aankoop naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te registreren voor een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Schotland, VK

• Telefoon: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
• Helpline: 0500 888909 • E-mail: helpline@linn.co.uk
• Website: www.linn.co.uk

Pack 1495 Copyright © 2009 Linn Products Limited

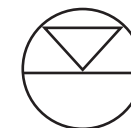

LINN