

GUÍA RÁPIDA PARA EL UPHORIK

LINN

Guía rápida para el preamplificador de phono Uphorik

Gracias por adquirir el preamplificador de phono Uphorik de Linn. Esta guía rápida proporciona la información básica sobre cómo desembalarlo y conectarlo para que pueda comenzar. Las instrucciones completas están disponibles en el Manual online del Uphorik.

IMPORTANTE:

Esta guía contiene detalles sobre cómo desembalar y configurar su preamplificador de phono. Consulte el folleto impreso con información sobre seguridad y el manual online para instrucciones completas de cómo utilizar el preamplificador de phono Uphorik.

Desembalaje

- Saque el producto del embalaje y colóquelo sobre una superficie plana
- Mantenga todo el embalaje para el futuro transporte del Uphorik

Contenido


- 1 x preamplificador de phono Uphorik
- 1 x cable de alimentación
- 1 x par de conexiones RCA negras Linn
- 1 x folleto con información de seguridad
- 1 x protector de espuma

Lugar de instalación

- Coloque el producto sobre una superficie rígida, plana y estable
- Utilice el protector de espuma para proteger la parte superior de la unidad cuando cambie los ajustes para la cápsula fonocaptora en la parte inferior del Uphorik
- Asegúrese de que el cable del brazo del giradiscos no esté demasiado cerca del cable de alimentación o de la red, de los cables de altavoz y de interconexión
- No apile los productos y evite colocarlos cerca de otras fuentes de calor
- Permita que haya un poco de espacio alrededor del producto para que circule el aire

Conexión

1. Antes de hacer ninguna conexión, apague el(los) amplificador(es) de potencia.
2. Conéctelo mediante su tipo de conexión favorito (RCA/no balanceado o XLR/balanceado) para su tipo de cápsula (imán móvil (MM) o bobina móvil (MC)).
3. Coloque el interruptor MM/MC en la posición correcta
4. Conecte el cable de alimentación y encienda la unidad

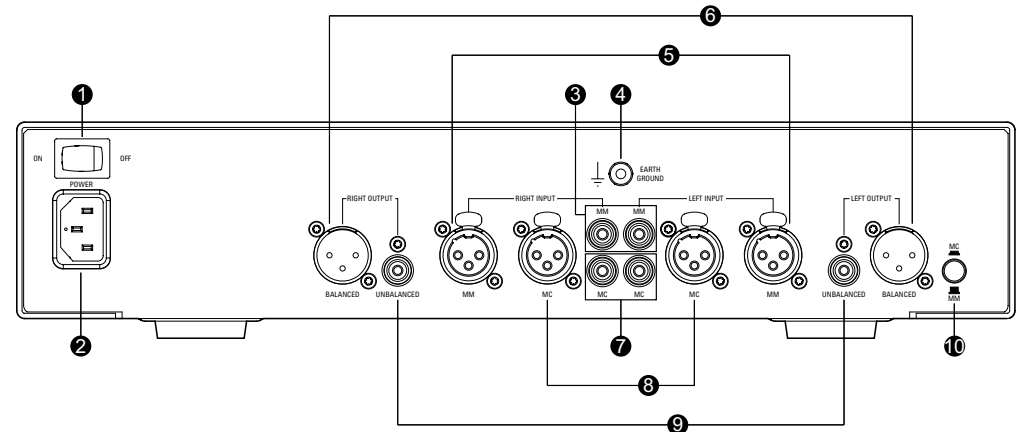


- 1 Interruptor: encendido y apagado
- 2 Entrada de alimentación: conectar el cable de alimentación
- 3 Entrada MM (I/D) - RCA/no balanceada
- 4 Toma de tierra: conectar a un cable de toma de tierra para mejorar la conexión a tierra
- 5 Entrada MM (I/D) - XLR/balanceada
- 6 Salida XLR/balanceada (I/D)
- 7 Entrada MC (I/D) - RCA/no balanceada
- 8 Entrada MC (I/D) - XLR/balanceada
- 9 Salida RCA/no balanceada (I/D)
- 10 Interruptor MM/MC: soltar para MC; extraer para MM

Ajustes para la cápsula


Configure la resistencia y capacitancia de entrada para la cápsula instalada mediante los interruptores de ajuste en la parte inferior del Uphorik. Asegúrese de utilizar los mismos ajustes para los canales izquierdo y derecho. Le interesará silenciar el preamplificador mientras realiza la configuración.


Consulte la documentación del producto ofrecida por el fabricante de la cápsula para ver los valores apropiados, o consulte el manual online del Uphorik (vea del otro lado) para otras cápsulas populares e instrucciones para optimizar los ajustes para la cápsula.

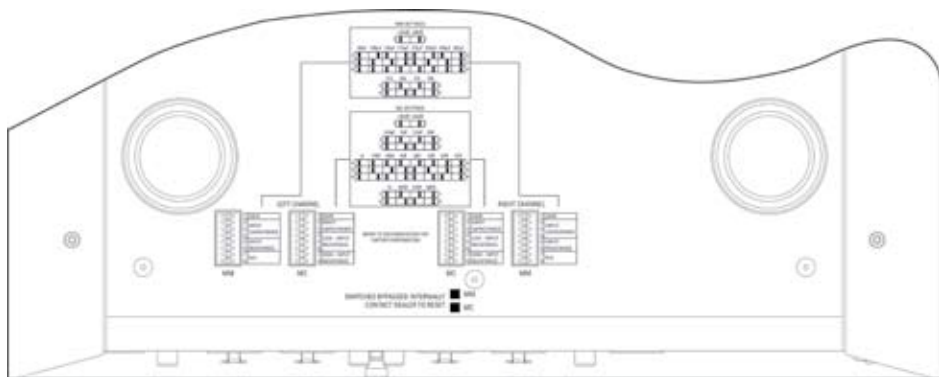


Los ajustes óptimos para las cápsulas Linn son los siguientes:

ADIKT


 1 +44dB


 2
3 105pF
4


 5 47k
6

 7
8

AKIVA


 1 +64dB


 2 1NF
3


 4 42R
5
6

 7
8

KLYDE

 1 +64dB

 2 1NF
3

 4 53R
5
6

 7
8

Funcionamiento

El LED del panel frontal bajará de intensidad para indicar un recorte cuando la salida sea demasiado elevada. Si el LED del panel frontal indica recortes con frecuencia, es posible que se tenga bajar el ajuste de ganancia para esta cápsula.

Manual online

Consulte el más reciente manual online de Linn Uphorik, que incluye las instrucciones completas sobre el funcionamiento de su preamplificador de phono.

Garantía

Registre su producto dentro de los 30 días desde la compra en www.linn.co.uk/warranty, para una garantía extendida de 5 años.


Grabaciones Linn

Visite www.linnrecords.com para obtener una selección de las grabaciones disponibles en vinilo de 180 gramos.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK

- Teléfono: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
- Línea de asistencia: 0500 888909 • Correo electrónico: helpline@linn.co.uk
- Sitio web: www.linn.co.uk - www.linniberica.com

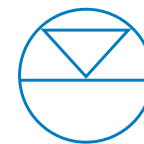

LINN