

LINN

DÉMARRAGE RAPIDE DE L'ÉTAGE PHONO UPHORIK

Manuel de démarrage rapide pour l'étage phono Uphorik

Merci d'avoir acheté le préamplificateur phono Uphorik de Linn. Ce manuel de démarrage rapide fournit des informations générales sur le déballage et la connexion de l'appareil. Vous trouverez des instructions complètes dans le manuel Uphorik en ligne.

REMARQUE IMPORTANTE :

Cette fiche fournit des conseils sur le déballage et la configuration de votre préamplificateur phono. Reportez-vous au manuel d'informations de sécurité et au manuel de l'utilisateur en ligne pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation de votre préamplificateur phono Uphorik.

Déballage

- Retirez le produit de l'emballage et placez-le sur une surface plate.
- Veuillez conserver tous les emballages pour tout transport ultérieur de votre appareil Uphorik.

Contenu


- 1 préamplificateur phono Uphorik
- 1 câble d'alimentation
- 1 paire de câbles d'interconnexion noirs Linn
- 1 dépliant d'informations de sécurité importantes
- 1 protection en mousse

Mise en position

- Placez le produit sur une surface plate, stable et rigide.
- Utilisez la protection en mousse lors de la modification des paramètres de la cellule sur le dessous de l'appareil Uphorik.
- Vérifiez que le câble du bras de tonalité n'est pas trop proche des câbles d'alimentation secteur, des enceintes ou d'interconnexion.
- Évitez d'empiler pas les composants et de les placer à proximité de sources de chaleur.
- Laissez un espace suffisant tout autour du produit pour permettre à l'air de circuler.

Connexion

1. Avant d'effectuer tout raccordement, mettez votre ou vos amplificateurs de puissance hors tension.
2. Effectuez les connexions à l'aide de votre type de connexion préféré (Phono / RCA ou équilibrés / XLR) pour votre type de cellule (aimant mobile MM ou bobine mobile MC).
3. Placez l'interrupteur MM/MC sur le paramètre approprié.
4. Branchez le câble d'alimentation secteur et mettez l'appareil sous tension.

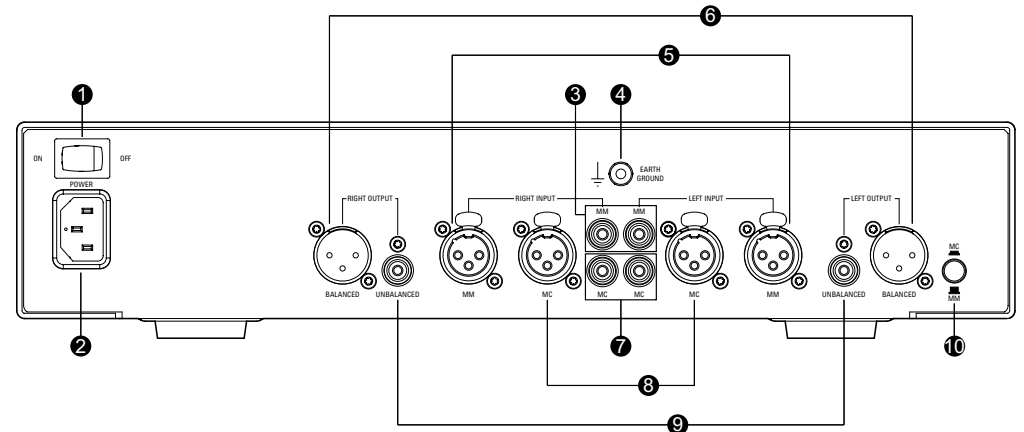


- 1 Bouton d'alimentation - Mise sous et hors tension
- 2 Entrée alimentation secteur - connecter le câble d'alimentation secteur
- 3 Entrée MM (L/R) - Phono / RCA
- 4 Mise à la terre - connecter un câble de mise à la terre pour une mise à la terre optimale
- 5 Entrée MM (L/R) - symétrique / XLR
- 6 Sortie symétrique / XLR (L/R)
- 7 Entrée MC (L/R) - asymétrique / RCA
- 8 Entrée MC (L/R) - symétrique / XLR
- 9 Sortie asymétrique / RCA (L/R)
- 10 Interrupteur MM / MC - enfoncé pour MC, non enfoncé pour MM







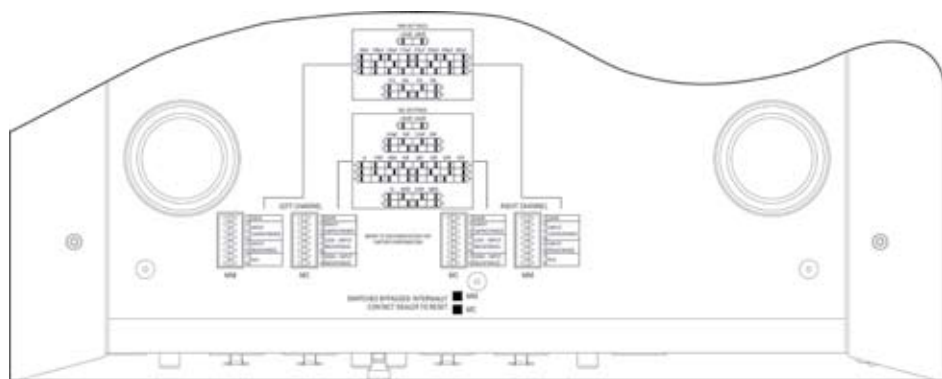

















Paramètres de la cellule

Réglez l'impédance d'entrée de la cellule installée à l'aide des paramètres du commutateur situé sur le dessous de l'étage phono Uphorik. Veillez à utiliser les mêmes paramètres pour les canaux gauche et droit. Vous pouvez désactiver le son du préamplificateur pendant que vous effectuez cette tâche.

Reportez-vous à la documentation du produit du fabricant de votre cellule pour obtenir les valeurs correctes ou consultez le manuel en ligne de l'appareil Uphorik (voir ci-contre) pour les cellules populaires d'autres marques et pour obtenir des instructions afin d'utiliser des paramètres optimaux pour votre cellule.



Paramètres optimaux pour cellules Linn :

ADIKT	AKIVA	KLYDE
 1 +44dB	 1 +64dB	 1 +64dB
 2  3  4 105pF	 2  3 1NF	 2  3 1NF
 5  6 47k	 4  5  6 42R	 4  5  6 53R
 7  8	 7  8	 7  8

Fonctionnement

La luminosité du voyant du panneau avant diminue pour indiquer un écrêtage lorsque la sortie est trop élevée. Lorsque le voyant du panneau avant indique fréquemment un écrêtage, il faudra peut-être diminuer le paramètre de gain pour cette cartouche.

Manuel en ligne

Consultez le manuel en ligne le plus récent pour le préamplificateur phono Uphorik de Linn afin d'obtenir des instructions complètes sur le fonctionnement de votre appareil.

Garantie

Consultez le site www.linn.co.uk/warranty sous 30 jours après l'achat pour enregistrer votre produit pour bénéficier d'une garantie prolongée de 5 ans.

Linn Records

Consultez le site www.linnrecords.com pour découvrir notre gamme d'enregistrements disponibles sur vinyle de 180 g.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Écosse, Royaume-Uni

- Téléphone : +44 (0)141 307 7777 • Fax : +44 (0)141 644 4262
- Ligne d'assistance : 0500 888909 • Courriel : helpline@linn.co.uk
- Site Internet : www.linn.co.uk



LINN