

LINN

GUIDA RAPIDA DI UPHORIK

Guida rapida dello stadio fono Uphorik

Grazie per aver acquistato il preamplificatore fono Linn Uphorik. Questa guida rapida fornisce le informazioni di base per disimballare e collegare il prodotto. Per le istruzioni complete vedere il manuale online di Uphorik.

IMPORTANTE:

Questa scheda contiene le istruzioni di base per disimballare e configurare il preamplificatore fono. Per istruzioni complete sull'utilizzo del preamplificatore Uphorik, vedere la versione cartacea delle informazioni importanti sulla sicurezza e il manuale online.

Disimballo

- Togliere il prodotto dall'imballo e collocarlo sopra una superficie piana
- Conservare l'imballo per eventuali trasporti futuri del prodotto

Contenuto


- N° 1 preamplificatore fono Uphorik
- N° 1 cavo di alimentazione
- N° 1 coppia di cavi d'interconnessione Linn neri
- N° 1 opuscolo contenente importanti informazioni sulla sicurezza
- N° 1 protezione in schiumato

Posizionamento

- Collocare l'unità su un piano stabile e rigido
- Utilizzare la protezione in schiumato per proteggere la parte superiore dell'unità durante la modifica delle impostazioni della testina nel pannello inferiore dell'Uphorik
- Verificare che il cavo del braccio non sia troppo vicino a cavi di rete, altoparlanti o cavi di interconnessione
- Evitare di impilare componenti. Non sistemare in prossimità di fonti di calore
- Prevedere uno spazio adeguato a consentire una buona circolazione d'aria attorno al prodotto

Collegamento

1. Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere l'amplificatore (o gli amplificatori) di potenza.
2. Per il collegamento utilizzare il tipo di connessione preferito (RCA/Fono o XLR/bilanciato) per il tipo di testina in uso (a magnete mobile (MM) o a bobina mobile (MC)).
3. Impostare lo switch MM/MC al valore corretto
4. Collegare il cavo di alimentazione e attivare l'unità

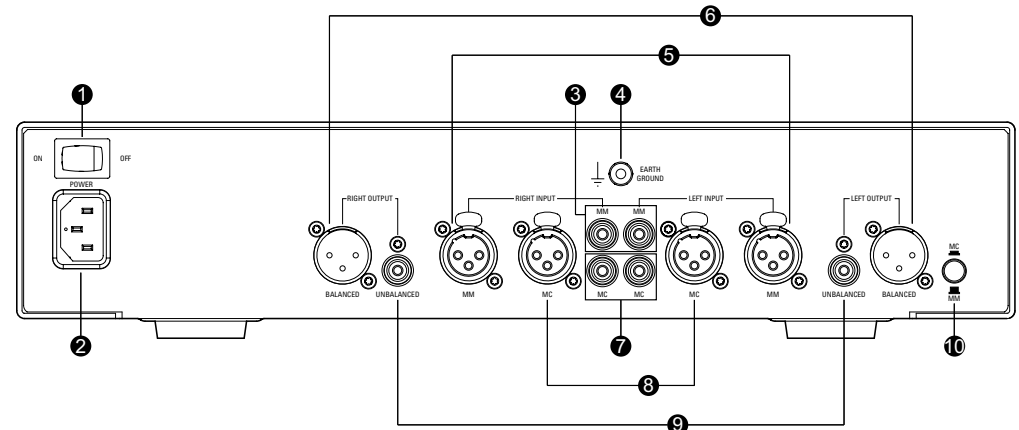


- 1 Interruttore di alimentazione: per attivare e disattivare l'unità
- 2 Ingresso di rete: per collegare il cavo di rete
- 3 Ingresso MM (Sn/Dx) - RCA/Fono
- 4 Messa a terra: collegare ad un conduttore di terra per migliorare la massa
- 5 Ingresso MM (Sn/Dx) - XLR/bilanciato
- 6 Uscita XLR/bilanciata (Sn/Dx)
- 7 Ingresso MC (Sn/Dx) - RCA/Fono
- 8 Ingresso MC (Sn/Dx) - XLR/bilanciato
- 9 Uscita RCA/non bilanciata (Sn/Dx)
- 10 Switch MM/MC: premere per selezionare MC; rilasciare per selezionare MM

Configurazione testina

Impostare l'impedenza d'ingresso per la testina installata utilizzando le impostazioni dello switch sul pannello inferiore dell'Uphorik. Verificare che le impostazioni siano le stesse per i canali di destra e sinistra. Volendo, durante questa operazione è possibile disattivare l'audio del preamplificatore.

Per impostare i valori corretti consultare la documentazione fornita dal costruttore della testina o il manuale online di Uphorik, in cui sono riportate le impostazioni ottimali per le testine più comuni realizzate da terze parti.

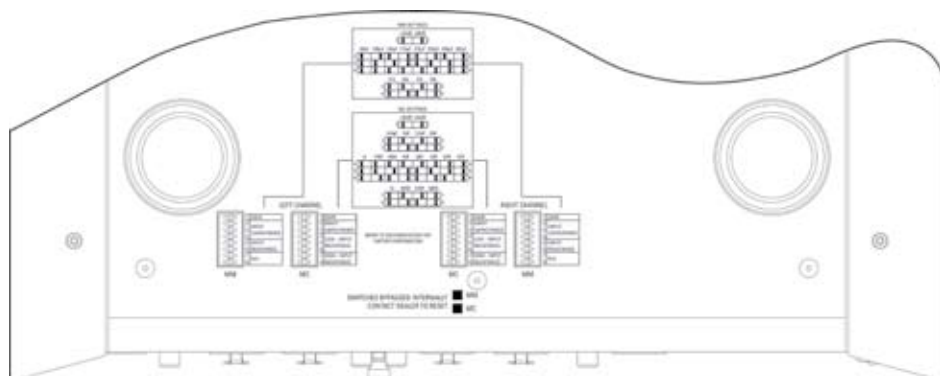

Impostazioni ottimali per testine Linn:

ADIKT	AKIVA	KLYDE
1 +44dB	1 +64dB	1 +64dB
2 3 105pF 4	2 3 1NF	2 3 1NF
5 47k 6	4 5 42R 6	4 5 53R 6
7 8	7 8	7 8

Funzionamento

Il LED sul pannello frontale si spegne per indicare 'distorsione di segnale' quando l'uscita è troppo alta. Se ciò si verifica regolarmente, potrebbe essere necessario abbassare l'impostazione del guadagno per la testina.

Manuale online

Visualizzare l'ultimo manuale online per Linn Uphorik (comprende istruzioni complete per il funzionamento del preamplificatore fonò).

Garanzia

Visitare il sito www.linn.co.uk/warranty entro 30 giorni dall'acquisto per registrare il prodotto con garanzia estesa di 5 anni.

Linn Records

Visitare il sito www.linnrecords.com per una selezione di registrazioni su vinile da 180 grammi.

Linn Products Limited

Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Scotland, UK

- Tel.: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
- Assistenza telefonica: 0500 888909 • Email: helpline@linn.co.uk
- Sito web: www.linn.co.uk



LINN