



LINN

UPHORIK SNELSTARTGIDS

Snelstartgids voor de Uphorik-voorversterker

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Linn Uphorik-voorversterker. In deze snelstartgids wordt in het kort uitgelegd hoe u de stroomvoorziening uitpakt en aansluit, zodat u aan de slag kunt. Volledige instructies vindt u de Uphorik-onlinehandleiding.

BELANGRIJK:

In dit document vindt u advies omtrent het uitpakken en aansluiten van uw voorversterker. Raadpleeg de afgedrukte Veiligheidsinformatie voor belangrijke informatie over de veiligheid en de onlinehandleiding voor volledige instructies over het gebruik van de Uphorik-voorversterker.

Uitpakken

- Verwijder het product uit de verpakking en plaats het op een plat oppervlak
- Bewaar alle verpakkingsmateriaal in verband met mogelijk transport van de Uphorik in de toekomst

Inhoud


- 1 x Uphorik-voorversterker
- 1 x netspanningskabel
- 1 x paar zwarte Linn-verbindingkabels
- 1 x brochure 'Belangrijke veiligheidsaspecten'
- 1 x schuimbescherming

Plaatsing

- Plaats het product op een plat, stabiel en stevig oppervlak
- Bescherm de bovenkant van de eenheid met de schuimbescherming als u elementinstellingen aan de onderkant van de Uphorik wijzigt
- Zorg ervoor dat de toonarmkabel zich niet te dicht in de buurt van de netspanningskabel, luidsprekerkabels of verbindingkabels bevindt.
- Stapel componenten niet en vermijd plaatsing nabij andere warmtebronnen
- Laat enige ruimte rond het product ten behoeve van luchtcirculatie

Aansluiting

1. Voor aansluiting moeten uw eindversterkers worden uitgeschakeld.
2. Sluit de eenheid aan volgens de methode die uw voorkeur heeft (Phono/RCA of Gebalanceerd/XLR) voor uw elementtype (Moving Magnet (MM) of Moving Coil (MC)).
3. Stel de MM/MC-schakelaar op de juiste instelling
4. Sluit de netspanningskabel aan en schakel de eenheid in

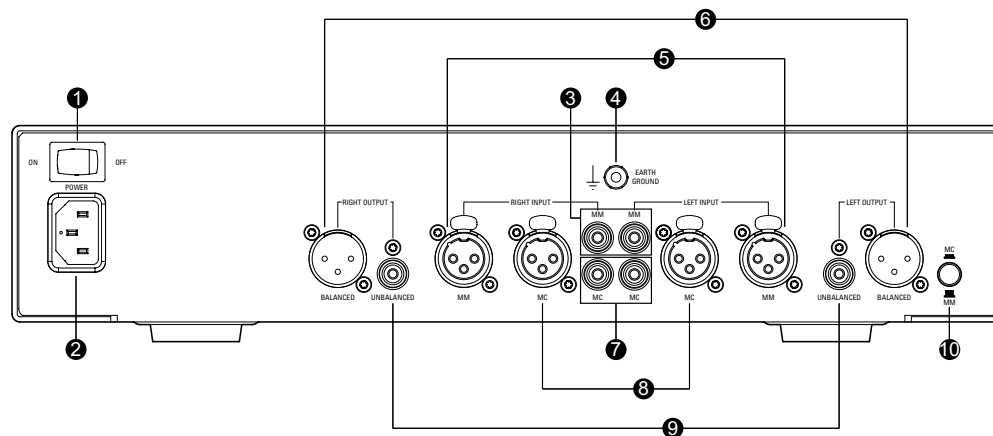


1. Aan-uitschakelaar - inschakelen en uitschakelen
2. Netspanningsingang - aansluiting van de netspanningskabel
3. MM-ingang (L/R) - Phono/RCA
4. Earth Ground - aansluiten op een aardklem om aarding te verbeteren
5. MM-ingang (L/R) - Gebalanceerd/XLR
6. Gebalanceerd/XLR-uitgang (L/R)
7. MC-ingang (L/R) - Phono/RCA
8. MC-ingang (L/R) - Gebalanceerd/XLR
9. Ongebalanceerde/RCA-uitgang (L/R)
10. MM/MC-schakelaar - indrukken voor MC; uitdrukken voor MM













Elementinstellingen

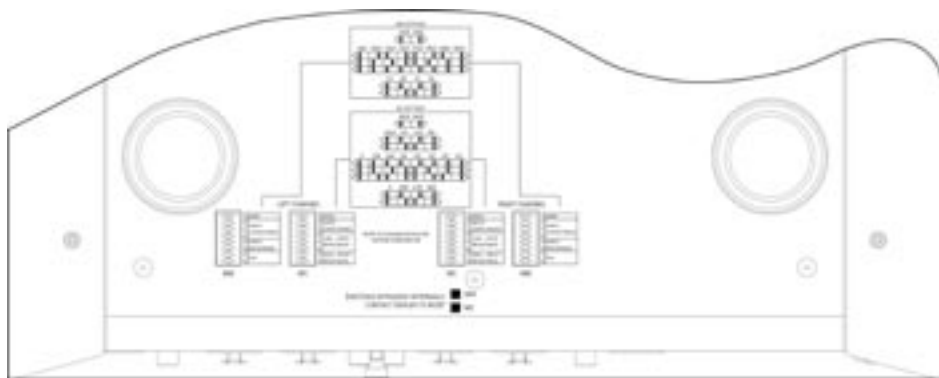Stel de ingangsimpedantie voor het geïnstalleerde element in met behulp van de schakelaars aan de onderkant van de Uphorik. Zorg ervoor dat u dezelfde instellingen voor het linker- en rechterkanaal gebruikt. Demp het geluid van de voorversterker alvorens u dit doet.

Raadpleeg de productdocumentatie van de fabrikant van uw element voor de juiste waarden of zie de Uphorik-onlinehandleiding (zie hiernaast) voor populaire elementen van andere fabrikanten dan Linn en voor instructies over het optimaliseren van deze instellingen voor uw element.



De optimale instellingen voor Linn-elementen zijn als volgt:

ADIKT	AKVA	KLYDE
 1 +44dB	 1 +64dB	 1 +64dB
 2 3 105pF 4	 2 3 1NF	 2 3 1NF
 5 47k 6	 4 5 42R 6	 4 5 53R 6
 7 8	 7 8	 7 8

Werking

De LED aan de voorkant gaat uit om piekbegrenzing aan te geven als het uitgangssignaal te sterk is. Als de LED aan de voorkant regelmatig piekbegrenzing aangeeft, dan dient de instelling voor de versterking voor dit element mogelijk te worden verlaagd.

Onlinehandleiding

Raadpleeg de nieuwste onlinehandleiding voor de Linn Uphorik, inclusief volledige instructies over de werking van uw voorversterker.

Garantie

Ga binnen 30 dagen na aankoop naar www.linn.co.uk/warranty om uw product te registreren voor een uitgebreide garantie van 5 jaar.

Linn Records

Ga naar www.linnrecords.com voor een selectie van opnames die leverbaar zijn op 180-grams vinyl.

Linn Products Limited
Glasgow Road, Waterfoot, Eaglesham,
Glasgow G76 0EQ, Schotland, VK
• Telefoon: +44 (0)141 307 7777 • Fax: +44 (0)141 644 4262
• Helplijn: 0500 888909 • E-mail: helpline@linn.co.uk
• Website: www.linn.co.uk



LINN